






Do montázu potřebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrebne:

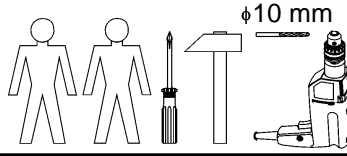

A	B	C1	C2	C3	D
1	S41-2032	1274	75	47	2/2
2	S41-4301A	775	1210	28	1/2

